



Step 1 ★ウェブアプリへのログイン

ウェブアプリとはブラウザ上で動くアプリです。スマホアプリのダウンロードは必要ありません。

1 下記URLまたはQRコードからうんこボタンウェブアプリにアクセスしてください。

<https://webapp.unkobtn.com/>



2 緑色の「LINEでログイン」ボタンを押してください。
※ご利用にはLINE IDが必要です。



3 ニックネームの欄にはLINEのアカウント名を表示しています。変更したい場合は新しいニックネームを入力し「保存する」を押してください。なお、ニックネームは、ノートに共有した相手から見えるので注意してください。



Step 2 ★ノートの作成

1 右上のメニューから「新しいノートを作る」を押してください。



2 お名前、お誕生日(任意)を入力してノートの設定を行ってください。
*お誕生日を入力すると、ノートにその日の月齢を表示させることができます。



3 このノートで使用するできごとを選んでください。(複数選択可)



4 下にスクロールして「作成する」を押してください。



Step 3 ★ボタンデバイスを設定する

設定にはボタンデバイス(うんこボタン本体)と、接続先のWi-FiアクセスポイントのSSIDとパスワードが必要です。あらかじめご準備ください。
この設定には数分かかります。完了するまでは中断できませんのでご注意ください。
やむを得ず中断する場合は、ボタンデバイスの左右どちらかの押しボタンスイッチを押せば、通信が停止します。設定を再開するには、Step 3の1から始めてください。


1 作成したノートにボタンデバイスを設定します。右上のメニューから「ノートの設定」を選択し、「このノートのボタンデバイスを設定する」を押してください。



2 黄色の「このノートにボタンデバイスを追加する」を押してください。



3 いま操作しているスマートフォンを機内モードにしてから、Wi-Fiを有効にしてください。

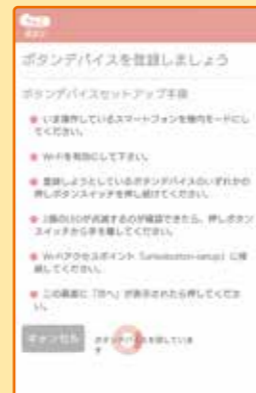

5 2個のLEDが点滅するのを確認できたら、押しボタンスイッチから手を離してください。




4 登録しようとしているボタンデバイスの左右いずれかの押しボタンスイッチを押し続けてください。



6 操作している端末(スマートフォンまたはパソコン)のWi-Fiの接続先を「unkobutton-setup」に変更してください。



7 端末のOSやブラウザの種類によって、ネットワークの接続維持について確認メッセージが表示されることがあります。「維持する」を選択してください。

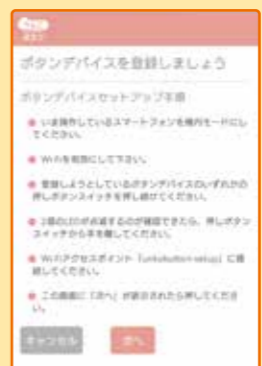

8 ブラウザの設定画面に戻って、「次へ」が表示されたら押してください。



10 手動設定する場合は、表示されたリストからSSIDを選択して、パスワードを入力してください。



11 ボタンデバイスを登録します。機内モードを解除して、数十秒間お待ちください。



12 ボタンデバイスの登録が完了しました。デバイス名、押しボタンスイッチに割り当てることができることを選択して「保存する」を押してください。

